

คุณสมบัติเฉพาะ

กำลังขับสูงสุด : RMS 10W
ช่วงความถี่ตอบสนอง : 80Hz - 12kHz
อุณหภูมิการทำงาน : -10 C ถึง 45 C
ประเภทแบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ลิเทียม


คำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

****เปิดเครื่องแล้วเล่นไม่ได้****


1. ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จหรือไม่
2. เครื่องปิดเองอัตโนมัติขณะกำลังใช้งาน: แบตเตอรี่ต่ำ กรุณาชาร์จประมาณ 2.30 ชั่วโมงก่อนใช้งานอีกครั้ง
3. ระหว่างการเล่นเพลง เสียงออกมาไม่ต่อเนื่อง แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ: เชื่อมต่อสายชาร์จแล้วการทำงานจะกลับมาเป็นปกติ
4. ลำโพงไม่มีเสียง: ตรวจสอบว่าเปิดเสียงแล้ว และระดับเสียงปกติ
5. ปุ่มกดไม่ทำงาน หรือทำงานไม่ตรงคำสั่ง: ปิดเครื่อง และเปิดเครื่องใหม่เพื่อตรวจสอบว่าปุ่มกลับมาทำงานตามปกติหรือไม่
6. ไม่สามารถเล่นไฟล์เพลง: เครื่องไม่สามารถอ่านไฟล์เพลง mp3 ในช่องทางที่จัดเก็บ กรุณาจัดเก็บไฟล์โดยตรงไม่อยู่ในไฟล์เดอร์ลงใน USB

การเชื่อมต่อ Bluetooth

1. เปิด Bluetooth โดยกดปุ่ม M สัญลักษณ์ Bluetooth จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า จากนั้นให้เปิดค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth จากโทรศัพท์มือถือชื่อสัญญาณ Z Music Box กด OK เพื่อเชื่อมต่อ
2. กดปุ่ม Play เพื่อใช้สำหรับรับสาย หรือวางสาย

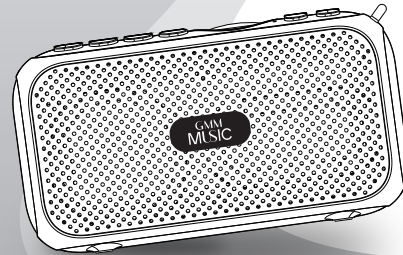คู่มือการใช้งาน
ลำโพงไร้สาย

ข้อมูลเบื้องต้น

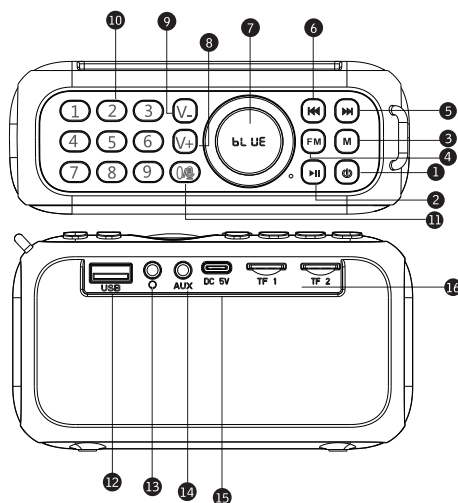

1. ปุ่ม เปิด - ปิด : ใช้สำหรับเปิด - ปิดเครื่อง
2. ปุ่ม M: กดเพื่อเปลี่ยนช่องทางการรับสัญญาณ (TF Card, Bluetooth, USB, วิทยุ FM) และกดค้างไว้เพื่อค้นหาสัญญาณวิทยุ FM อัตโนมัติ
3. ปุ่มถัดไป: กด 1 ครั้งเพื่อเล่นเพลงถัดไป / กด 1 ครั้งในโหมดวิทยุเพื่อเปลี่ยนคลื่นวิทยุถัดไป หรือกดค้างเพื่อรับสัญญาณกึ่งอัตโนมัติ
4. ปุ่มก่อนหน้า: กด 1 ครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า / กด 1 ครั้งในโหมดวิทยุเพื่อเปลี่ยนคลื่นวิทยุก่อนหน้า หรือกดค้างเพื่อรับสัญญาณกึ่งอัตโนมัติ
5. ปุ่ม เล่น / หยุดชั่วคราว: เมื่อเล่นเพลง กดเพื่อหยุดชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
6. ปุ่ม FM: กดเพื่อเข้าสู่โหมดวิทยุ กดค้างเพื่อเริ่มการค้นหาวิทยุอัตโนมัติ กด 1 ครั้งเพื่อหยุด
7. หน้าจอ LED
8. ปุ่มเพิ่มเสียง: กดค้างเพื่อเพิ่มเสียง
9. ปุ่มลดเสียง: กดค้างเพื่อลดเสียง
10. กดปุ่มตัวเลข 0 - 9: กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเพลง หรือเลือกสถานีวิทยุ เช่น 104.5 ให้กด 1045
11. โหมดบันทึกเสียง: เสียบ U Disk หรือ TF Card จากนั้นไม่ต้องกดปุ่มตัวเลขอื่น กดปุ่ม 0 เพื่อเริ่มบันทึกเสียง กดปุ่ม 0 อีกครั้งเพื่อเล่นไฟล์บันทึกเสียงหลังจากการบันทึกเสร็จสิ้น กดค้างที่ปุ่ม 0 เพื่อลบไฟล์บันทึกขณะเล่นไฟล์ ในโหมดเพลง ให้ดับเบิลคลิกปุ่ม 0 เพื่อเล่นไฟล์บันทึก
12. USB: ช่องสำหรับใส่ USB เพื่อเล่นเพลง MP3.
13. ช่องเสียบหูฟัง: เสียบหูฟังเพื่อเข้าสู่โหมดไม่รบกวน
14. ช่อง AUX: สำหรับเชื่อมต่อเสียงภายนอก
15. ช่อง DC 5V: ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เข้ามา เข้ากับช่องชาร์จ DC 5V ของเครื่อง และอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หรือใช้ที่ชาร์จ DC 5V 500mA
16. ช่องเสียบ TF Card 2 ช่อง: เสียบ TF Card ตามสัญลักษณ์บนเครื่องเพื่อเล่นไฟล์จาก TF Card